

waterpik

waterflosser


Máy tăm nước Cordless Plus

Model: WP-450E2




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

1 Sạc pin trong 24 giờ trước khi sử dụng

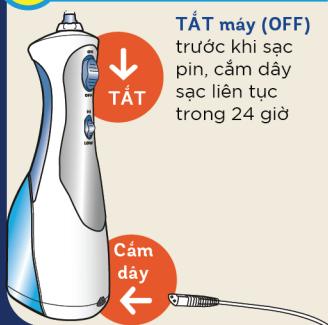

TẮT
máy (OFF)
trước khi sạc
pin, cắm dây
sạc liên tục
trong 24 giờ

2 Gắn tip:

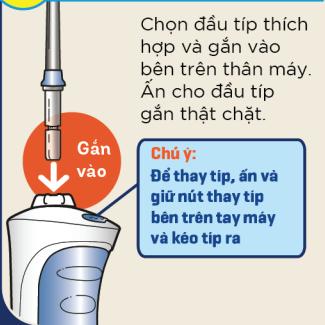

Chọn đầu tip thích
hợp và gắn vào
bên trên thân máy.
Ấn cho đầu tip
gắn thật chặt.

Chú ý:
Để thay tip, ấn và
giữ nút thay tip
bên trên tay máy
và kéo tip ra

3 Chuẩn bị nước:



Tháo dây
sạc ra khỏi
máy khi đổ
nước và khi
sử dụng.

Mở nắp phía
trên bình chứa và
đổ nước hơi ấm vào.

5 Mở/Tắt máy:



Sau khi đã đặt tip
vào bên trong
miệng, **MỞ**
máy lên. Mím môi
để tránh nước bắn
ra.

Luôn luôn **TẮT**
máy trước khi
lấy tip ra khỏi
miệng.

6 Cách sử dụng để có kết quả tốt:

Luôn luôn đặt tip bên trong
miệng trước khi bật máy.


Đặt tip vào bên trong
miệng, cúi thấp người
xuống bồn nước. Mím
môi để nước khỏi bắn
ra, trong khi vẫn để
nước chảy xuống bồn.
MỞ máy.



Giữ máy ở tư thế đứng thẳng
để chắc chắn nước vẫn tiếp
tục chảy.

7 Cách sử dụng đầu ống:

Hướng đầu tip với răng tạo
thành góc 90°.

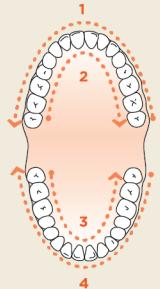

Bắt đầu với răng
phía bên trong, di
chuyển tip theo
đường nướu, dừng
lại trong một thời
gian ngắn giữa kẽ
răng.

Tiếp tục cho đến
khi mọi điểm xung
quanh và kẽ răng
được làm sạch.

8 Khi sử dụng xong:



TẮT

Đổ phần nước
còn lại đi

Đổ hết
nước dù

Thay tip:



Chú ý:
Không ấn nút
tháo đầu tip khi
đang sử dụng

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM



N.K.LUCK VIỆT NAM
CUNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DƯỢC PHẨM NGÀNH NHA KHOA

Showroom - Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng:

K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill,
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel (028) 5412 2662 - 5412 2882



waterflosser

Máy tăm nước Cordless Plus

Model: WP-450E2



QUI ĐỊNH AN TOÀN KHI SỬ DỤNG:

Khi sử dụng các sản phẩm điện, đặc biệt khi có trẻ em, các thận trọng an toàn cơ bản dưới đây phải luôn được tuân theo:

HÃY ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NGUY HIỂM:

Để giảm nguy cơ bị điện giật:

- Luôn tháo dây ra sau khi sử dụng.
- Không cầm phích cắm khi tay đang ướt.
- Không đặt sản phẩm vào nước hay các chất lỏng.
- Không sử dụng khi tắm.
- Không để nơi dễ ròt hay bị kéo vào bồn rửa.
- Không chạm vào sản phẩm bị ròt vào nước. Rút dây điện ra ngay lập tức.
- Kiểm tra dây cung cấp điện khi sử dụng lần đầu tiên và trong suốt quá trình sử dụng.

KHUYẾN CÁO:

Để giảm nguy cơ bị phỏng, điện giật, hỏa hoạn, bị thương:

- Không cầm sai hệ thống điện áp được ghi trên thiết bị hay đồ sạc.
- Phải tắt máy khi sạc pin, nếu không sẽ gây chai pin và vi phạm qui chế bảo hành.
- Không sử dụng thiết bị khi dây hay phích cắm bị hư hỏng, khi máy hoạt động không bình thường, khi máy bị ròt hoặc hỏng, hoặc bị rót vào trong nước.
- Để tránh khả năng gây tổn thương do áp lực nước mạnh, không phun tia nước trực tiếp dưới lưỡi, vào trong tai, mũi, hoặc những nơi nhạy cảm khác. Xem hướng dẫn sử dụng để biết dùng đúng cách.
- Chỉ sử dụng sản phẩm theo chỉ định trong hướng dẫn hoặc theo đề nghị của các chuyên gia nha khoa.

- Chỉ sử dụng các đầu ống và các phụ kiện do hãng Water Pik, Inc. đề nghị.
- Chỉ sử dụng nước hoặc dung dịch chuyên dùng trong nha khoa theo chỉ định.
- Không làm rót hoặc nhét bất kỳ vật lạ nào vào trong khe, ống.
- Không để dây điện gần nơi vật nóng.
- Không sử dụng nơi đang xịt tia oxygen hay aerosol.
- Không sử dụng nước súc miệng có chứa iodine, chất tẩy hoặc dầu cõi đặc không hòa tan trong nước.
- Không sử dụng khi đeo bất kỳ loại nữ trang nào trong miệng. Hãy lấy ra trước khi sử dụng.
- Không sử dụng khi có vết thương hở trên lưỡi hay trong miệng.
- Nếu được thầy thuốc chỉ định uống kháng sinh hay thuốc để chuẩn bị trước một điều trị nha khoa, bạn nên hỏi nha sĩ trước khi sử dụng dụng cụ này hay bất kỳ một loại vệ sinh răng miệng nào khác.
- Chỉ sử dụng trong nhà. Không sử dụng ngoài trời.
- Hướng dẫn kỹ lưỡng trẻ em và các cá nhân khác có nhu cầu đặc biệt để biết cách sử dụng đúng cách.
- Đối với đầu làm sạch dưới nướu, không tháo đầu ống ra khỏi tay cầm trong suốt. Sau 3 tháng sử dụng, phải thay đầu típ mới. Đầu làm sạch dưới nướu không có sẵn trong tất cả các loại máy tăm nước.
- Không sử dụng sản phẩm quá 5 phút, chỉ sử dụng tiếp sau 2 giờ. Sử dụng lâu hơn có thể làm motor quá nóng, gây ra lỗi khi sử dụng và vi phạm qui chế bảo hành.
- Phải có người lớn giám sát khi trẻ sử dụng để chắc chắn trẻ không chơi nghịch với dụng cụ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM



Showroom - Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng:

K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill,

Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tel **(028) 5412 2662 - 5412 2882**